


MONTÁŽNY NÁVOD

MASTER FLASH RETROFIT[®]

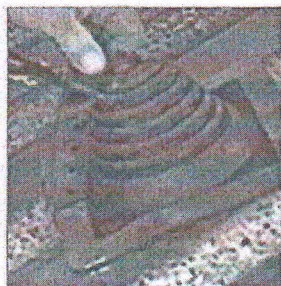


1. VÝBER VEĽKOSTI A PRISPÔSOBENIE

Vyberte vhodný rozmer manžety Retro Fit Master Flash. V prípade potreby odstrih-
nite časť manžety.




2. NAVLEČENIE

Nasuňte manžetu na prestup a zapnite delenú časť priloženými spojovacími nitmi.

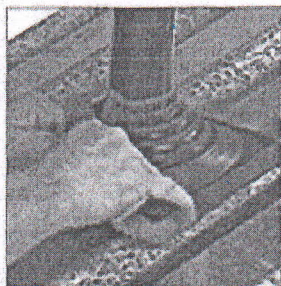

3. VYFORMOVANIE

Hliníkovú obrubu manžety je potrebné vyformovať tak, aby kopírovala profiláciu
podkladu a prípadné nerovnosti. Pre dôkladné vytvarovanie na ostrých hranách
podkladu je možné použiť gumené kladivo.

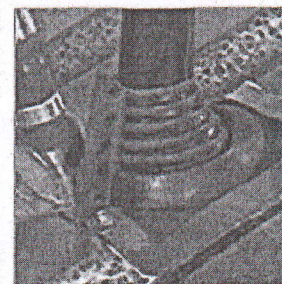


4. UTESNENIE

Aplikujte silikón v mieste styku obruby manžety a podkladu.



5. UPEVNENIE

Na pripevnenie manžety k podkladu použite samovítné skrutky. Skrutky je potrebné
umiestniť po obvode hliníkovej obruby. Vzdialenosť skrutiek by nemala byť väčšia
ako 38 mm.

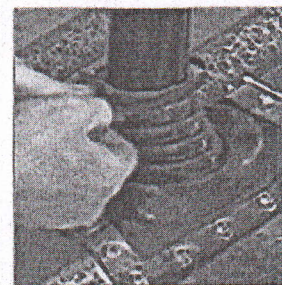

6. INŠTALÁCIA UŤAHOVACEJ PÁSKY

Navlečte priloženú ťahovaciu pásku na najvrchnejšiu časť prechodovej manžety a
utiahnite ju.